

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Todas las funciones seleccionables por teclado.
- Pantalla de visualización de LED.
- Código secreto de 4 cifras para acceder a la programación y visualización de los parámetros programados.
- Marccción por impulsos o multifrecuencia.
- Corte de la comunicación por ausencia de conversación o por aparición de tono que indique el colgado de alguno de los interlocutores.
- Límite máximo de la conversación de 30 minutos.
- Programación del número telefónico a distancia.
- Mantenimiento de los datos programados en memoria EEPROM.
- Caja de plástico ABS y teclado estanco resistentes al alcohol y detergentes.
- Watch-dog que controla el correcto funcionamiento del equipo.
- Encendido automático a 10 golpes de llamada seleccionable.
- Entrada exterior de alarma NA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación: 9 V. DC.
- Consumo en reposo: Inferior a 90 mA.
- Consumo DESVIANDO: Inferior a 300 mA.
- Tiempo de almacenamiento de los datos DESCONNECTADO: Superior a 10 años.
- Vida mínima estimada del teclado: 3 x 10⁶ actuaciones.
- Nivel mínimo de corriente de llamada: 35 V. ef.
- Acoplamiento de las líneas: Galvánico.

EJEMPLOS DE INSTALACION:

- Un profesional tiene dos líneas, una con un fax en recepción automática, y otra de teléfono que desearía recibir en su teléfono móvil, fuera de horario. La línea 1 se conectará a la línea que se desea desviar y la 2 a la línea del fax. Será necesario programar modo unidireccional para no desviar las llamadas que llegan al fax.
- En una empresa hay dos líneas de salto, que se desean desviar. Las conectaremos en paralelo a las líneas del desviador, y programaremos modo bidireccional para que ambas sean desviadas.
- Recomendamos instalar el desviador, siempre que sea posible, en las líneas de entrada antes de centralita.

SERVICIO TECNICO:

Su proveedor dispone de personal cualificado y debe resolverle cualquier problema o duda relacionado con el funcionamiento y la instalación de su DESVIADOR DE LLAMADAS CDV-R.

No obstante, frente a cualquier funcionamiento anómalo del aparato, compruebe:

- Que las líneas telefónicas funcionan normalmente y que los cables están conectados correctamente.
- Que hay corriente eléctrica y que el alimentador está conectado correctamente.
- Desconecte el alimentador al menos 10 segundos y vuelva a conectarlo.
- Compruebe la programación.
- Si continúa la avería, acuda al SERVICIO TECNICO de su proveedor.

RECOMENDACIONES:

No sitúe el DESVIADOR DE LLAMADAS CDV-R próximo a fuentes de calor ni expuesto directamente a la acción de los rayos solares.

Para la limpieza de este aparato, utilice un paño húmedo impregnado con un detergente neutro. No utilice abrasivos ni disolventes, ni vierta líquidos directamente sobre él.

No utilice otro alimentador que el que se suministra con su CDV-R.

La reparación y manipulación interna de este aparato, debe ser efectuada por personal técnico altamente cualificado, es decir, por el Servicio Técnico de su proveedor.

INSTRUCCIONES DE USO:

Una vez programado, sólo habrá que pulsar D (encender) o A (apagar) para poner y quitar el servicio de desviación.

El estado del equipo se observa en la pantalla:

- Sólo se ve en la pantalla el piloto de alimentación. El aparato está apagado. PULSE D para ponerlo en modo DESVIADOR.
- El aparato está en modo DESVIADOR (operativo). PULSE A, si desea apagarlo.

El estado y la programación se mantienen incluso en ausencia de alimentación.

PROGRAMACION:

Desde la situación de apagado, pulsar C, se visualizará **C**.

Teclee los 4 dígitos del CODIGO SECRETO (en origen 0000). Si el código no es correcto, aparece **E**. (tendrá que desconectar el alimentador, esperar 10 segundos y volver a comenzar). Si el código es correcto, aparece:

- P**. Ya tiene acceso a la programación. Ahora puede programar el nº telefónico, los parámetros de funcionamiento y el código secreto. Para salir de la programación PULSE B y volverá al punto 1.

PROGRAMACION DEL NUMERO TELEFONICO DE DESTINO:

- PULSE * y aparecerán sucesivamente los dígitos del nº almacenado en memoria quedando **T** parpadeante. PULSE los dígitos del nuevo número, acabando con B y cambiará la memoria. PULSE únicamente B si no desea cambiarlo. En cualquier caso, volverá al punto 3. (Pulsando A en el lugar correspondiente, puede introducir una PAUSA de 5 segundos entre dígitos). En pantalla aparece como un guión.

PROGRAMACION DE LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

- PULSE # . Aparecerá **P** parpadeante. Para volver al punto 3, PULSE B. Todos los parámetros se identifican como **Q**, o bien **L**. Para cambiar un parámetro, PULSE 0 ó 1. Si no desea cambiarlo, PULSE B y volverá al punto 5. Para seleccionar ENCENDIDO AUTOMATICO, PULSE A. 1= No está activada esta función. 0= Está activada (el CDV-R se enciende cuando suenen 10 golpes de llamada).
- Para seleccionar el tipo de MARCACION, PULSE C. 1= Marcación por impulsos. 0= Marcación por multifrecuencia (tonos).
- Para seleccionar la DIRECCION, PULSE D. 1= Bidireccional (desvía las llamadas que entran por ambas líneas). 0= Unidireccional (sólo desvía las llamadas que entran por la línea 1).

PROGRAMACION DEL CODIGO SECRETO:

- PULSE C. Aparecerán sucesivamente los 4 dígitos del código almacenado en

memoria y quedará **C** parpadeante. PULSE los 4 dígitos del nuevo código si desea cambiarlo. PULSE B si no desea cambiarlo. Volverá al punto 3.

PROGRAMACION REMOTA DEL NUMERO TELEFONICO DE DESTINO:

Su DESVIADOR DE LLAMADAS CDV-R, le permite programar a distancia el nº telefónico almacenado en memoria.

Para realizar esta función, deberá disponer de un terminal telefónico con marcación multifrecuencia (tonos).

MARQUE el nº telefónico donde está conectado su CDV-R.

Cuando escuche que cambia el tono (dispone de 5 segundos para acceder a la programación), MARQUE *. Escuchará un PITTIDO LARGO.

MARQUE después su CODIGO SECRETO de 4 cifras. Escuchará un PITTIDO LARGO.

Seguirá el nº telefónico almacenado en memoria en forma de PITTIDOS BREVES (cuatro= cuatro pítidos, cero= diez pítidos, etc.) terminado con un PITTIDO LARGO.

Si no desea cambiarlo, MARQUE *. Escuchará un PITTIDO LARGO. CUELGUE.


Si desea cambiarlo, MARQUE todas las cifras del nuevo número seguido de * (asterisco).

Escuchará un PITTIDO LARGO seguido del nº marcado en forma de PITTIDOS BREVES terminado con un PITTIDO LARGO.

MARQUE * si el número es correcto. Escuchará un PITTIDO LARGO. CUELGUE.

MARQUE de nuevo el nº telefónico si no es correcto y proceda como anteriormente.

Si desea introducir una pausa de 5 segundos entre dígitos, MARQUE # en el lugar correspondiente. Cuando escuche el número, oír un pítido mas largo y de distinto tono en el lugar ocupado por la pausa.

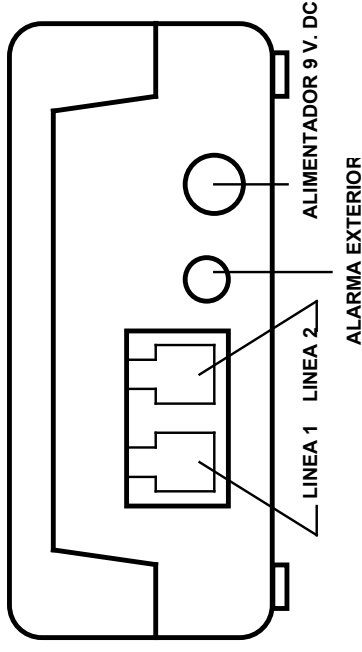

VISTA POSTERIOR DEL CDV-R.